

SK30

取扱説明書


保証書付き

保証書は、取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて必ず記入を受け、大切に保存してください。

目次

安全上のご注意.....1	各部の名称と働き.....6
警告.....2	使い方..... 7・8
注意.....3	お手入れの仕方.....9
アフターサービスについて ..4	このような時は.....9
保証書.....5	

このたびは、弊社酒燗器をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。お求めの製品を正しくご使用していただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

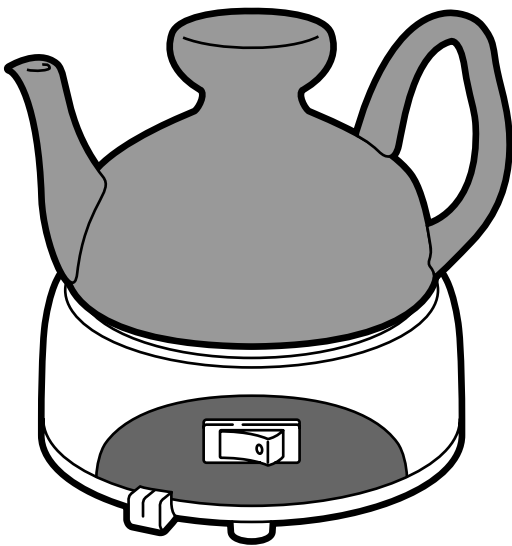

仕様	品名	酒燗器	寸法 (とっくり含む)	幅144×奥行144 ×高さ166(mm) (取手・注ぎ口含まず)
	形名	SK30	容量	2.5合(450ml)
	電源	AC100V 50-60Hz	重量	約1.2kg(電源コード含む)
	消費電力	250W	コード長さ	1.8m

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫程度を明示する為に、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

**いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。**




△記号は、「警告」「注意」を促す内容があることをお知らせするものです。

図の中に具体的な注意内容（左図の場合は発火注意）が描かれています。



⊘記号は、「してはいけない事」の内容をお知らせするものです。

図の中や付近に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

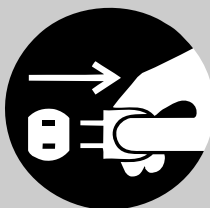

●記号は、「しなければならない事」の内容をお知らせするものです。

図の中や付近に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。


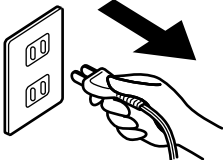

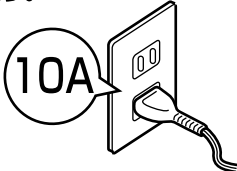





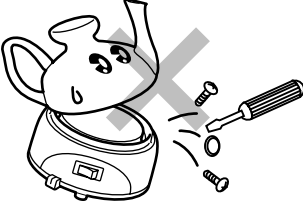


# 警



# 告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## やけど・けがの恐れあり

 <p>電源プラグ を抜く</p>	<p>使用後は必ず電源プラグを コンセントから抜く。</p> 	 <p>必ず守る</p>	<p>定格電流10A以上のコンセント を単独で使う。</p> 
 <p>禁止</p>	<p>電源コードや電源プラグが傷んだ時は使わない。</p> <p>差し込みのゆるいコンセントは使わない。</p> 		
 <p>禁止</p>	<p>子供だけで使わせない。</p> <p>幼児の手の届く所で使わない。</p> 		
 <p>分解禁止</p>	<p>修理技術者以外は、絶対に 分解・修理・改造をしない。</p> 		

## 感電の恐れあり

 <p>禁止</p>	<p>水につけない。水をかけない。</p> <p>ぬれた手で使わない。</p> <p>湿気の多い所で使わない。</p> 
--	--



# 注

# 意


誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## 火災・感電の恐れあり




電源プラグ  
を抜く

コンセントから電源プラグを抜く  
時は、電源プラグを持って抜く。

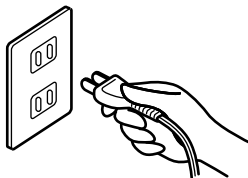

交流100V以外で使わない。  
(日本国内専用)

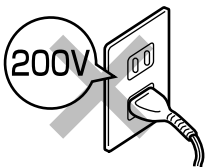


不安定な所では使わない。  
敷物の上では使わない。



禁止



電源プラグに異物やごみを  
付着させたまま使わない。

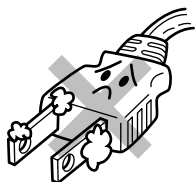


電源コードは、  
●無理に曲げない  
●ねじらない  
●引っ張らない  
●重い物を乗せない  
●熱い物に近づけない。



禁止

ねじれが戻らなくなった  
電源コードは危険なため、  
使わない。

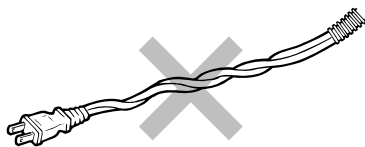

本製品は家庭用なので、  
業務用として使わない。

# アフターサービスについて

## 1.保証書について

保証期間はご購入日より1年間です。

この説明書には商品の保証書がついています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

## 2.修理を依頼される時

- **保証期間中は**商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- **保証期間が過ぎている時は**ご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3.補修用性能部品の最低保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## 4.ご使用中にふだんと変わった状態になった時

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

## 5.アフターサービスについてご不明の点がある時

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、弊社「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

### 愛情点検



### 『長年ご使用の酒燗器の点検を！』

- ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

## 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2.ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(Effective in Japan only)

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

### ●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

## 保 証 書

持込修理

品 名	酒 燗 器	形 名	SK30	保証対象	本 体
保証期間	(お買い上げ日より)1年間		★お買い上げ日	年 月 日	
★ お 客 様	ご芳名		住所・店名		
	ご住所 (〒 ) 様		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

お客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

株式会社 テスコム

フリーダイヤル

0120-106-018

FAX 03-5719-2089

本社／東京都品川区西五反田5-5-7

工場／長野県松本市筑摩4-1-20

# 各部の名称と働き

## お使いになる前に

初めてお使いになる時や長期間保存されていた場合は、下記の手順を行ってください。

- ①とっくりの首の部分まで『水』を入れ熱板に乗せます。
- ②温度調節レバーを右いっぱい（二合半・あつかん）の位置に合わせてスイッチを入れます。
- ③そのまま約10分間加熱した後、お湯を捨ててからお酒を入れてください。

※10分以上加熱しますと、沸騰してふきこぼれることがありますのでご注意ください。


## とっくり（陶器製）

### 注ぎ口

注ぎ口の先についている筒は梱包材ですので、ご使用前に必ず取り外してください。



### 首

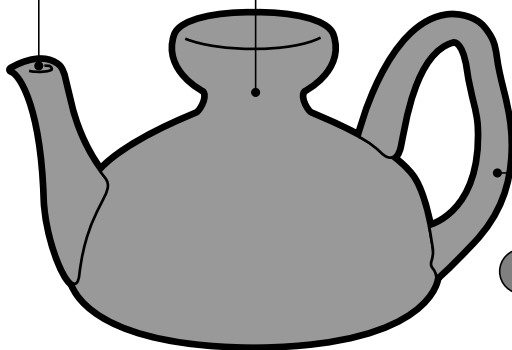


### 取手

首の部分は熱くなりますので、必ず取手を持ってお使いください。

### 本 体

### スイッチ 兼 通電ランプ

スイッチを『入』にするとランプが点灯し、飲み頃に温まると消えてお知らせします。

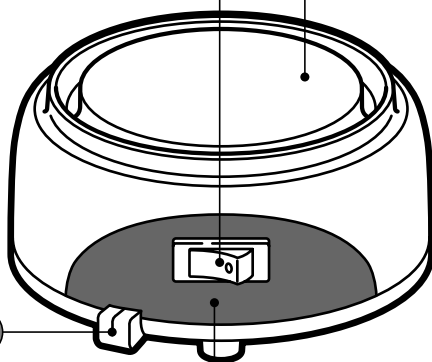

### 熱板

完全に冷めるまではさわらないでください。

### 電源コード


### 温度調節レバー

入れるお酒の量によって調節してください。

### 温度調節めもり

（7ページをご覧ください。）

### 電源プラグ

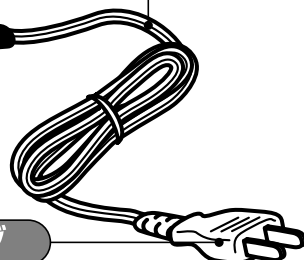

# 上手な使い方

## 1. お酒を入れます。


計量はお手持ちの計量カップをお使いください。  
1合(180ml)から2.5合(450ml)の間の量を計って入れます。

※2.5合入った時の目安




## 2. とっくりを本体に乗せ、電源プラグをコンセントに差し込みます。

とっくりの底と熱板に、よごれやゴミなどの付着が無いことを確かめてから、みぞに合わせて正しく乗せてください。

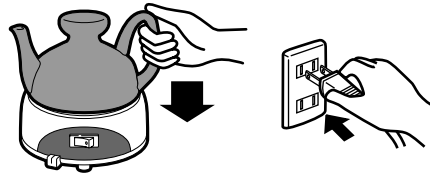

## 3. 温度調節レバーを合わせます。

入れたお酒の量に合った範囲で、好みの位置に温度調節レバーを合わせてください。

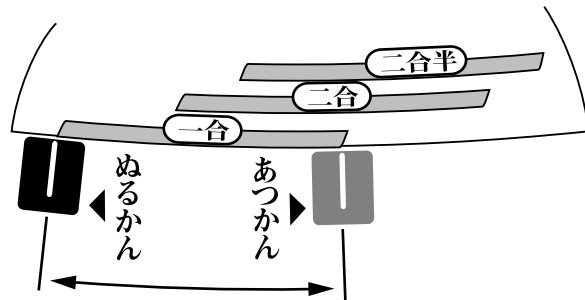

※例 1合の温度調節範囲

● 2.5合を超えたり、1合未満の量で使わない。  
● 清酒・焼酎・紹興酒・水以外の物は、入れない。

● 本体からはずしてお酒を入れる。

● とっくりを直火にかけない。


● 熱板に触れない。

● とっくりが熱板から浮いていないことを確認する。  
● 熱板にお酒がこぼれた時はすぐに拭き取る。

## 4. スイッチを入れます。

スイッチを『入』にすると通電ランプが点灯し、加熱を始めます。

- 続けてお使いになると、余熱が残っているため、スイッチを入れても通電ランプがつかないことがあります。しばらくすると点灯します。
- 室温が高い時、『ぬるかん』でお使いになると通電ランプがつかないことがあります。その場合は温度調節レバーを右に動かし、ランプが点灯してから好みのめもりに戻してください。

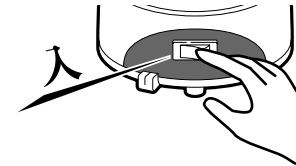

かんのできあがる時間の目安(清酒の温度が約20℃の時)

酒量	酒温	ぬるかん (約45℃)	あつくかん(約70℃)
1合(180ml)		約3分	約4分
2合(360ml)		約4分	約6分
2.5合(450ml)		約5分	(夏) 清酒の温度が約20℃の時 約8分
			(冬) 清酒の温度が約10℃の時 約15分


## 5. 通電ランプが消えたらスイッチを切り、とっくりを本体からおろします。

そのまま乗せておくと、余熱でお酒が熱くなりすぎます。



## 6. 電源プラグをコンセントから抜きます。

ご使用後は早めにお手入れ(次頁)をしてください。



● とっくりを乗せずにスイッチを入れて通電しない。

※お使いになられる季節や地域によっては、出来上がりまでの時間やかんの温度が変わることがあります。また、入れるお酒の種類によっても若干変わります。

※適温になりますとランプが消えますが、冬など寒い時期にはお酒が適温になる前に本体の安全装置が働き、ランプが消えてもぬるい場合があります。その様な時はとっくりを本体に乗せて、しばらくそのままにしておき、再び通電して加熱するのを待ちください。

● 通電ランプが消えたら必ずスイッチを切り、とっくりを本体からはずす。

● とっくりは、そのままテーブルなどの上には置かないでください。傷や変色の恐れがあります。


● 使ったまま放置しない。



# お手入れの仕方

## とっくり

中性洗剤を使って柔らかいスポンジで洗います。  
水でよくすすぎ、乾いた布で水分を拭き取ってください。

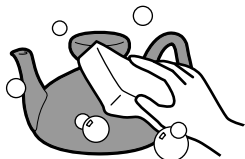

## 本体

お手入れは電源プラグをコンセントから抜き、製品が  
充分冷めてから行ってください。  
かたくしぼったふきんでよごれを拭き取ります。



- 直火で乾燥しない。
- 熱いままのとっくりを水の中に入れない。
- お手入れの際は、食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わない。



洗い終わったとっくりは  
よく乾燥させる。



必ず電源プラグをコンセントから抜き、熱板と本体が冷めてからお手入れをする。



本体は丸洗いしない。



- ペンジン、シンナーをよごれ落として使わない。
- 磨き粉、たわしなどは使わない。

## このような時は…

ご使用中に異常がおきた時、  
次の点をお調べください。

症 状	考えられる原因	処 置
お酒が 温まらない。	温度調節レバーが正しくセットされていない。	お酒の量に合わせて正しくセットする。
	とっくりが熱板に正しく置かれていない。	とっくりの底と熱板の間に異物が無いか確認し、正しく置きなおす。
	お酒の温度が低い。	8ページの目安時間をご覧ください。
変なにおいが する。	とっくりの内部がよごれている。	とっくりの手入れをする。
	熱板かとっくりの底によごれがついている。	熱板・とっくりが冷めてからよごれを取り除く。
通電ランプが 点灯しない。	短時間（約5分以内）で繰り返し使っている。	故障ではありません。熱板が冷めると点灯します。
	電源コードが断線している。	ただちにご使用中を中止して、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
電源コードがねじれて 戻らなくなった。	→	
電源プラグが 異常に熱い	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。 最寄りの電器店にご相談ください。

「お客様ご相談窓口」へのお問い合わせは、「5ページ」をご覧ください。